




除雪機

# 組立説明書

## HG-K6560B



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください

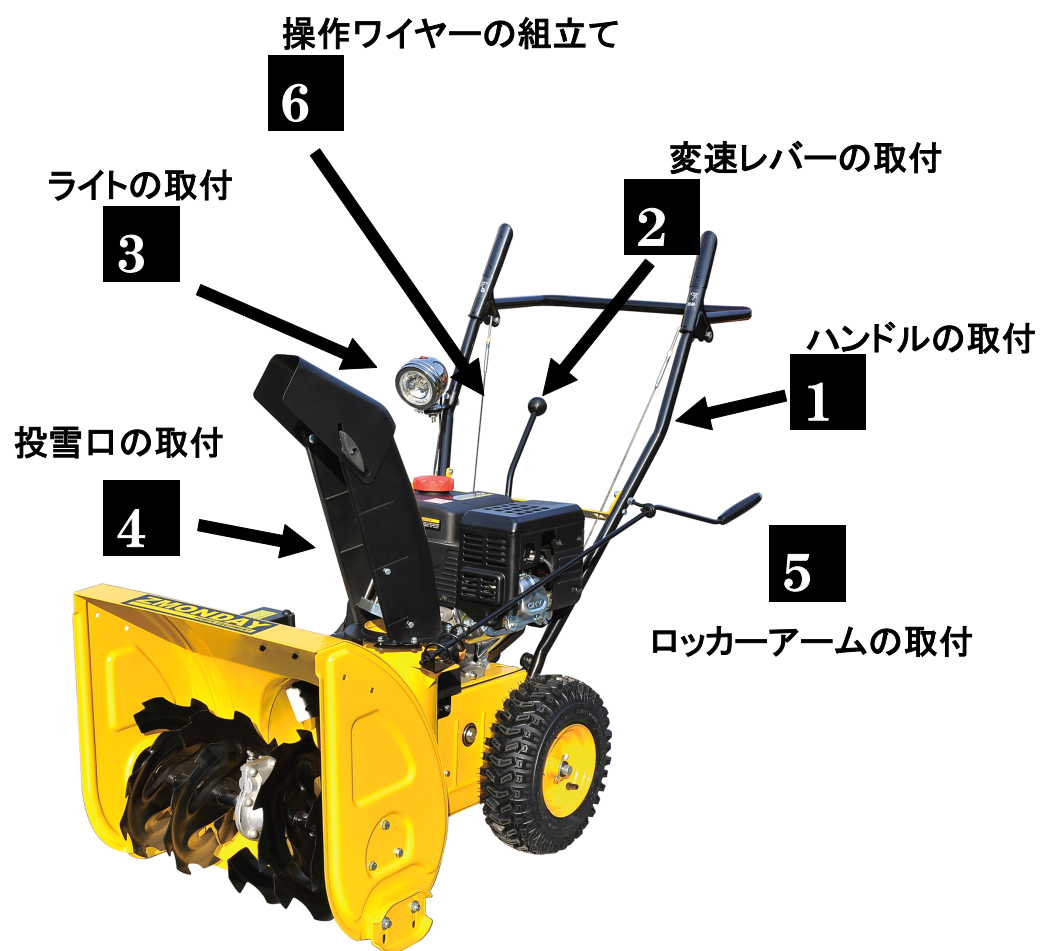

7

バッテリーコードの接続




## 各部の組立て

3

### 梱包部品一覧表

念のため、各パーツが不足していないかのご確認をお願いいたします。  
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。

部品名		数量	部品名		数量
①	ハンドル	1	⑦	安全ピン	2
②	投雪口	1	⑧	工具	1
③	変速レバー	1	⑨	投雪口固定金具	3
④	ロッカーアーム	1	⑩	シャープピンセット	3
⑤	運転キー	1	⑪	ガソリンキャップ	1
⑥	点火プラグレンチ	1	⑫	オイルキャップ	1

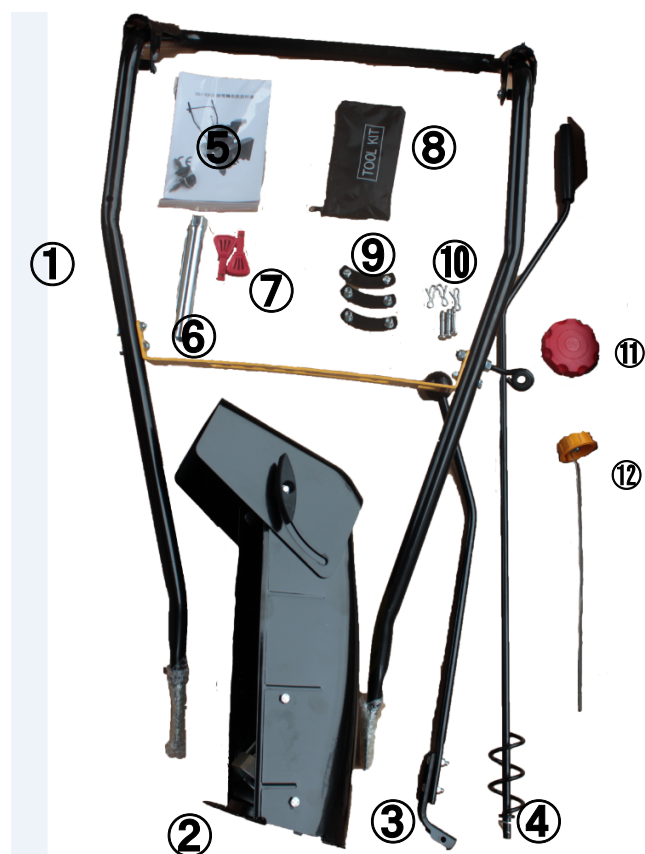


### 1 バンドルの取付

➤ ハンドルを4本のボルトで本体に取付ます。

#### 手順

1. ハンドル取付けボルトは、あらかじめ取付位置にセットしてあります。

一旦4箇所のボルト、ワッシャを外します。

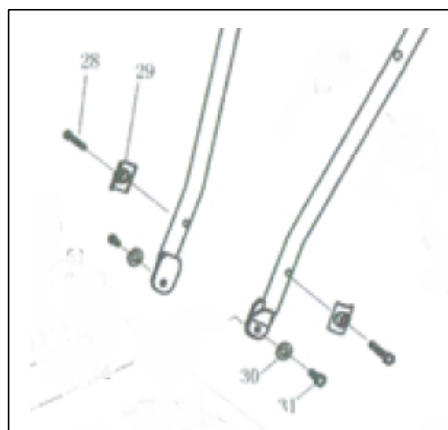

❖はずしたボルトのそれぞれの位置を忘れないでください。

2. ハンドルについている取付け穴と本体の取付け穴を合わせ、ボルトを通してしっかり締め付けます。






## 2 変速レバーの取付



➤ 変速レバーを2本のボルトで本体に固定します。

手順

1. いったん、変速レバーの握る玉の部分を取り外します。
2. 変速レバーガイドプレートの下から変速レバーを通します。
3. 変速レバーをボルトで固定します。

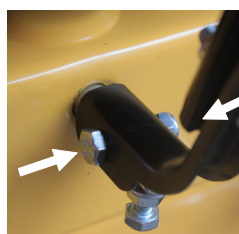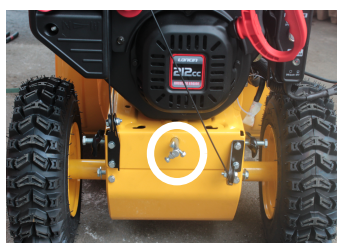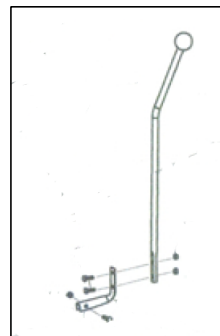

4. 変速レバーを「R2」の位置に合わせ、変速レバーが「A」の位置になるまで①のボルトを締め、変速レバーにガタツキがないようにします。

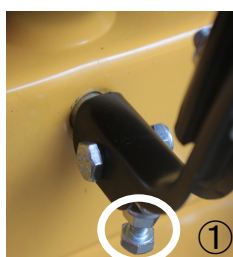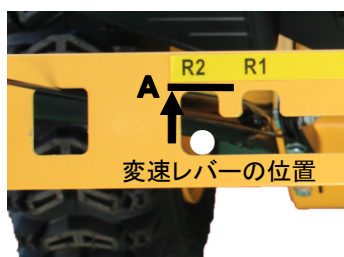


### 3 ライトの取付

▶ライトを右ハンドルに取付ます。

手順

- 1.ハンドルの右手側にある穴にライトのボルトを通し、ナットでとめます。

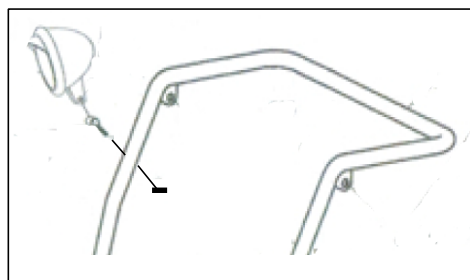

- 2.ライトのコードがタイヤに接触しないよう、コードをハンドルに結束バンドでとめます。




## 4 投雪口の取付

➤ 投雪口を本体に取付けます。

手順

1. 投雪口を本体のオスの部分に置きます。

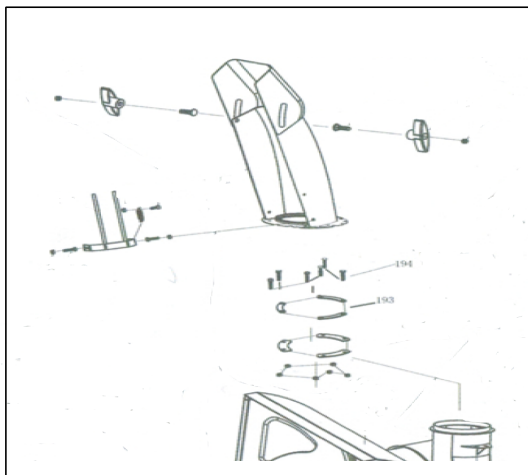

2. 金具(3セット) 黒い金具を大きい方を下側に、小さい方を上側に、2枚重ねにします。



2枚重ね

大きい方が下側

3. 黒い金具を2枚重ねて投雪口の下部にあて、上からボルトを差込み、下側からはワッシャーとナットで締めます。






### 5 ロッカーアームの取付

➤ロッカーアームを取付けます。

手順

1. ロッカーアームの先端にあるグリップを外します。

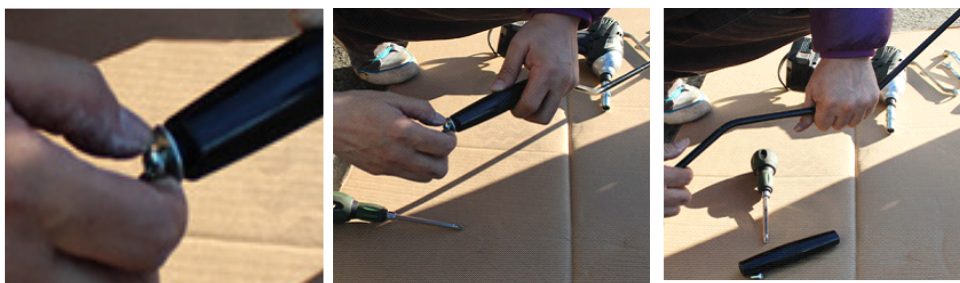

2. グリップを外したロッカーアームを、ハンドル左手側にある穴に通します。



3. 穴に通した後、外したグリップを取付けます。



### 5 ロッカーアームの取付

➤ 投雪口方向操作バーを取付けます。

4. スプリング部分を投雪口の歯車部分に合わせて、本体部の穴に差し込み、ワッシャーを通してピンを差し込みます。



### 6 操作ワイヤーの組み立て

#### ➤ 操作ワイヤーの組立みたて

##### 手順


1. まずはワイヤーの接続部を緩めて外します。



2. ワイヤーの先端のかぎ部分を、ハンドルレバーの横穴に引っ掛けます。



3. ワイヤーの張り具合を調整し、小ネジで固定してください。

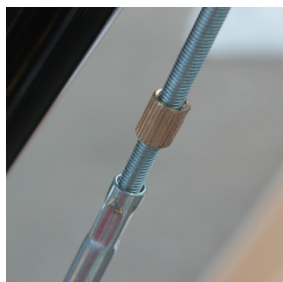



### 6 操作ワイヤーの組み立て

4. 左手側のワイヤーは、四角い穴に通します。

5. ワイヤーの先端のかぎ部分を、ハンドルレバーの横穴に引っ掛けます。

6. ワイヤーを繋ぎ、ワイヤーの張り具合を調整し、小ネジで固定してください。



## 7 バッテリーコードの接続

➤バッテリーのマイナスコードを本体に接続します。


### 手順

1. バッテリーのマイナス端子を保護している結束バンドを外し、カバーを取ります。

2. 接続先は、ベルト保護カバー取付ボルトです。



3. ベルト保護カバー取付ボルトを外し、バッテリーのマイナス端子を通して締めます。

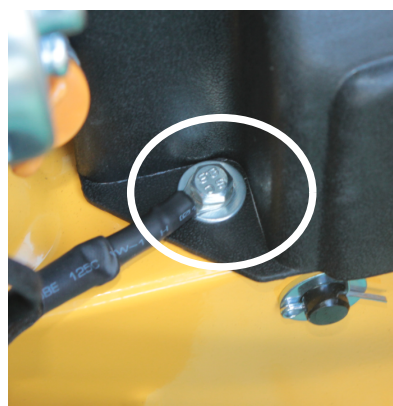

工場出荷時には、オイル、ガソリンが入っておりません。 下記要領で給油して下さい。

### エンジンオイルの給油

- 1.エンジンオイルを準備してください。  
推奨オイル SAE 5W-30  
オイル容量 0.4L (初回)
- 2.車体を水平な場所に移動させます。
- 3.オイル給油キャップを外します。
- 4.新しいオイルを補給してください。



### ガソリンの給油

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン  
(レギュラーガソリン)

燃料タンク 2L (初回)

補給後、給油キャップを確実に  
閉めてください。



赤い線まで



本社 ハイガー産業株式会社  
〒370-0503  
群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3  
TEL0276-55-2275 FAX0276-55-2276